
Mini szorowarka do podłóg

Instrukcja obsługi



- ← **Przed użyciem upewnij się, że dokładnie przeczytałeś/przeczytałaś instrukcję i w pełni ją zrozumiałeś/zrozumiałaś.**
- ← **Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do późniejszego użytku.**

SPIS TREŚCI

Przedmowa	3
Wskazówki dotyczące czytania	4
Wprowadzenie	5
Specyfikacja techniczna	6
Gwarancja	7
Opis	7
Bezpieczeństwo	8
Obsługa	9
Na miejscu pracy	13
Czyszczenie i przechowywanie	15
Konserwacja	16
Rozwiązywanie problemów	19

Instrukcja obsługi

Wstęp

Dziękujemy za wybór urządzenia Imop. Ta przemysłowa automatyczna maszyna czyszcząca sprząta szybciej, dokładniej, bezpieczniej i w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, co czyni ją doskonałym wyborem. Kompaktowa konstrukcja Imop umożliwia czyszczenie aż do krawędzi oraz pod przeszkodami, ograniczając potrzebę ręcznego szorowania. Zasilany akumulatorowo Imop jest wyposażony w dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki, które zapewniają dogłębne szorowanie i znakomite efekty czyszczenia. Urządzenie Imop znacząco zmniejsza zużycie wody i środków chemicznych, co nie tylko sprzyja ochronie środowiska, ale także ogranicza ryzyko śliskich podłóg.

Przed użyciem urządzenia Imop prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, zawierającą istotne informacje oraz wskazówki dotyczące eksploatacji. Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku. Imop zapewni doskonałą wydajność pracy.

Najlepsze rezultaty zostaną osiągnięte, gdy urządzenie Imop będzie:

- regularnie konserwowane zgodnie z instrukcjami profilaktycznej konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji,
- obsługiwane z należytą starannością i ostrożnością,
- serwisowane przy użyciu oryginalnych części zamiennych dostarczanych przez producenta.

Cel instrukcji obsługi

Celem niniejszej instrukcji obsługi jest przekazanie użytkownikowi informacji w taki sposób, aby przez cały okres eksploatacji urządzenia Imop było ono używane prawidłowo, efektywnie i bezpiecznie, również w przypadku dającego się racjonalnie przewidzieć niewłaściwego użycia.

Instrukcja obsługi zawiera wytyczne dotyczące:

- bezpieczeństwa osobistego operatora,
- przeznaczonego oraz nieprzeznaczonego sposobu użytkowania urządzenia Imop,
- instrukcji codziennej obsługi,
- instrukcji konserwacji,
- warunków przechowywania,
- utylizacji urządzenia Imop.

Przestrzeganie tych instrukcji jest konieczne, aby uniknąć zagrożeń mogących prowadzić do szkód osobowych i/lub materialnych.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla operatorów urządzenia Imop oraz ich przełożonych, a także dla partnerów i importerów.

Operatorzy urządzenia Imop

Urządzenie Imop może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które dokładnie przeczytały i zrozumiały instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku lub zostały przeszkolone przez doświadczonego operatora, który zapoznał się z instrukcją i ją zrozumiał.

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące czytania instrukcji

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole i określenia, aby zwrócić uwagę czytelnika na kwestie bezpieczeństwa oraz ważne informacje:

SYMBOL	TERMIN	WYJAŚNIENIE
	OSTRZEŻENIE	Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń operatora lub osób postronnych oraz do lekkich lub umiarkowanych uszkodzeń produktu lub środowiska.
	UWAGA	Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do lekkich i/lub umiarkowanych uszkodzeń produktu lub środowiska.
	ZWRÓĆ UWAGĘ	Wskazuje na sytuację odpowiedzialności, w której producent ani jego partnerzy i podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń.
	SILNY MAGNES	Wskazuje, że urządzenie zawiera silne magnesy. Mogą one powodować nieprawidłowe działanie rozruszników serca lub uszkodzenie danych elektronicznych, takich jak informacje zapisane na kartach dostępu.
	ROZRUSZNIK SERCA	Wskazuje, że operatorzy oraz personel serwisowy korzystający z rozruszników serca powinni zachować minimalną odległość 6 cali / 15 cm. W takim przypadku operatorzy nie mogą używać urządzenia w formie plecaka.
	AKUMULATORY	Wskazuje, że urządzenie jest zasilane akumulatorowo. Akumulatory muszą być ładowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w oddzielnej instrukcji obsługi ładowarki akumulatorów klasy I. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi.
	ŚLISKA POWIERZCHNIA	Wskazuje, że urządzenie może powodować, iż podłogi w miejscu pracy staną się śliskie. Zaleca się umieszczenie w tych obszarach znaków ostrzegających o śliskiej nawierzchni.

Wprowadzenie

Urządzenie Imop jest łatwe i bezpieczne w użytkowaniu. Niniejsza instrukcja pomaga w rozpoczęciu pracy oraz wyjaśnia zasady obsługi i konserwacji. Z pewnością docenisz szybkie i skuteczne działanie akumulatorowego urządzenia Imop. Przed użyciem akumulatory muszą być w pełni naładowane. W celu prawidłowego ładowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki akumulatorów klasy I.

Instrukcja ta jest przeznaczona dla osób pracujących z urządzeniem Imop oraz/lub wykonujących jego codzienną konserwację. Przed pierwszym użyciem instrukcję należy przeczytać w całości. Opisuje ona prawidłowy sposób użytkowania, środki bezpieczeństwa, zasady konserwacji oraz transportu urządzenia.

Przeznaczenie produktu

Imop jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do szorowania twardych powierzchni podłogowych. Można stosować dowolny detergent czyszczący na bazie wody.



Niezamierzone użycie produktu

Niezamierzone użycie może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa operatorów i osób postronnych oraz powoduje utratę gwarancji na produkt.

- NIGDY nie obsługuj urządzenia Imop w pobliżu łatwopalnych pyłów, cieczy lub oparów.
- NIGDY nie używaj urządzenia Imop, gdy na podłodze znajdują się łatwopalne lub trujące ciecze, takie jak benzyna, oleje, kwasy lub inne substancje lotne.
- NIE napełniaj urządzenia Imop żadnymi łatwopalnymi detergentami. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE środków czyszczących na bazie wody.
- NIE używaj wody o temperaturze przekraczającej 113°F / 45°C. Użycie wody o wyższej temperaturze powoduje utratę gwarancji na zbiornik.
- NIE stosuj środków czyszczących o pH poniżej 3 lub powyżej 11, aby zapobiec uszkodzeniu wrażliwych komponentów.
- NIE używaj urządzenia Imop na zewnątrz ani na nierównych powierzchniach.
- NIE obsługuj urządzenia Imop nad gniazdami elektrycznymi w podłodze, aby uniknąć porażenia prądem.
- ZAKAZ PRZEWOŻENIA OSÓB! Nie przewoź pasażerów na urządzeniu Imop.
- NIE używaj urządzenia Imop jako drabiny ani platformy.
- NIE przechowuj urządzenia Imop na zewnątrz, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych.
- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE części zamiennych dostarczanych przez producenta do celów konserwacji.
- TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI! Urządzenie Imop jest profesjonalną maszyną czyszczącą przeznaczoną wyłącznie do użytku przez przeszkolone osoby dorosłe.



Okres eksploatacji


Każde urządzenie Imop objęte jest roczną gwarancją na prawidłowe działanie. Zużycie szczotek oraz gumy ssawy w dużym stopniu zależy od chropowatości czyszczonej powierzchni, dlatego elementy te należy regularnie kontrolować.

Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną pracę przez cały okres eksploatacji urządzenia Imop, maszyna musi być sprawdzana co 500 godzin pracy przez autoryzowanego partnera serwisowego.

Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Wprowadzanie zmian w konstrukcji urządzenia Imop bez konsultacji i zgody producenta jest niedozwolone. Takie działania skutkują utratą gwarancji.

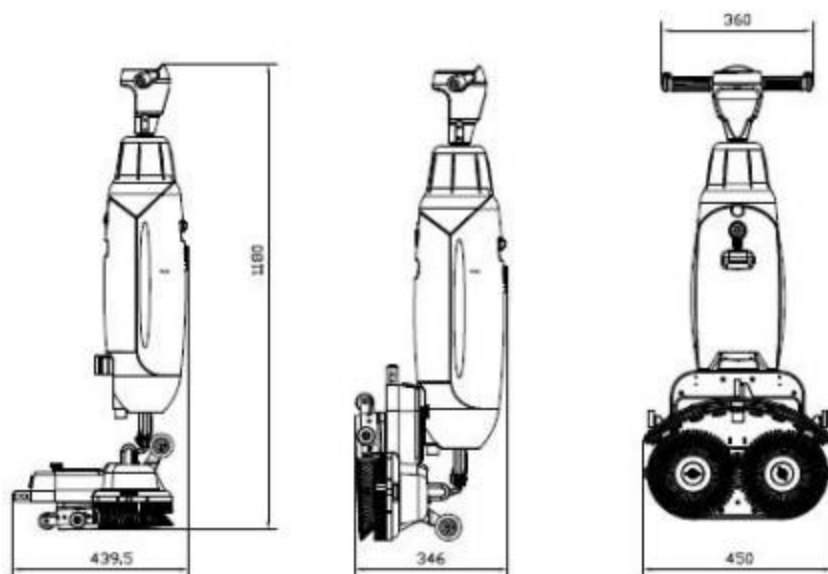

Pozycja	Dane techniczne
Napięcie znamionowe	DC 36 V
Wydajność pracy	800–1000 m ² /h
Wymiary szczotek	212 mm × 2
Prędkość obrotowa szczotek	0–350 obr./min
Moc silnika szczotek	36 V – 120 W
Nacisk szczotek	6 kg
Moc silnika ssącego	36 V – 140 W
Podciśnienie	10–12 kPa
Pojemność zbiornika detergentu	4 l (maks.)
Pojemność zbiornika wody brudnej	6,5 l (maks.)
Poziom hałasu	65–67 dB
Czas pracy na akumulatorze	12 Ah – ok. 130 min
Masa akumulatora	3,9 kg
Masa netto	22 kg
Masa brutto	28 kg
Wymiary	1155 × 525 × 380 mm

Instrukcja obsługi


Gwarancja

Urządzenie Imop należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Używanie urządzenia Imop na zewnątrz powoduje utratę gwarancji.

Opis


- Urządzenie Imop składa się z dwóch głównych części:
- Korpusu, który zawiera silniki (jeden silnik ssący oraz dwa silniki szczotek), zbiornik roztworu czyszczącego, zbiornik wody brudnej, uchwyt oraz panel sterowania z trzema przyciskami funkcyjnymi i jednym oknem wyświetlacza zasilania.
- Głowicy szorującej, która zawiera szczotki oraz listwę ssącą.

Urządzenie Imop można złożyć do pozycji postojowej, co jest zalecane podczas przechowywania. Urządzenie Imop składa się z:

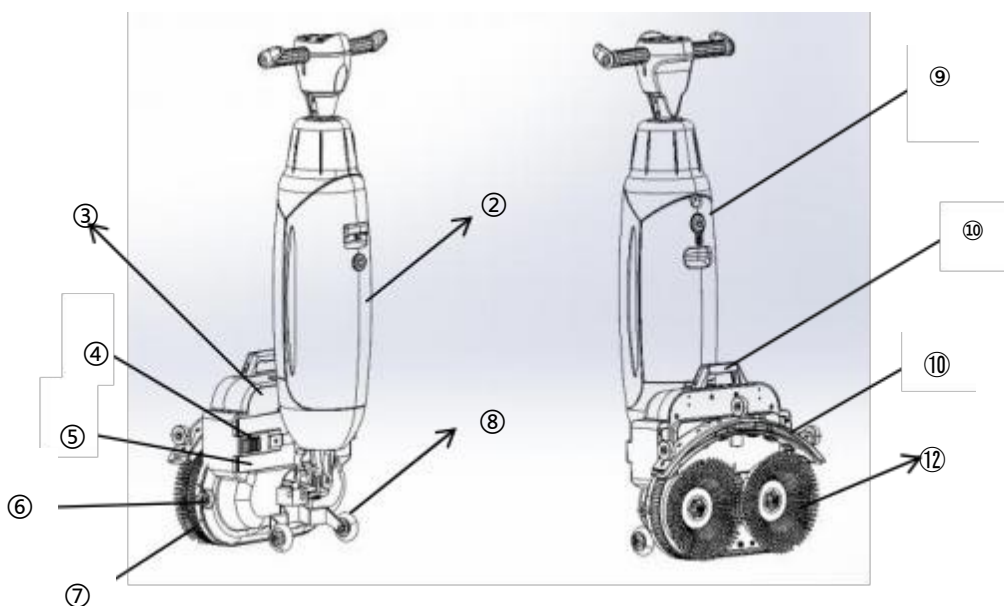

1	Górny uchwyt	7	Ośłona obwodowa
2	Zbiornik wody brudnej	8	Kółka skrętne
3	Głowica szorująca	9	Zbiornik roztworu czyszczącego
4	Zatrzask obudowy akumulatora	10	Uchwyt transportowy
5	Obudowa akumulatora	11	Zespół ssawy
6	Koła odbojowe	12	Szczotki

Główna część górnego uchwytu składa się z:

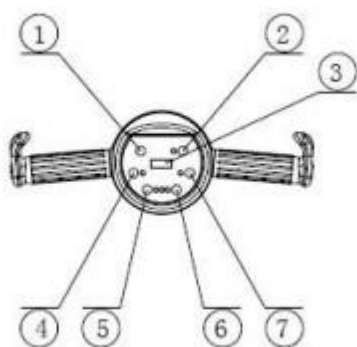

Instrukcja obsługi

1	Przełącznik zasilania (WŁ./WYŁ.)	5	Przycisk włączania/wyłączania szczotek
2	Przycisk włączania/wyłączania pompy wody	6	Regulacja prędkości – zmniejszanie „-”
3	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	7	Regulacja prędkości – zwiększanie „+”
4	Przycisk włączania/wyłączania ssania	8	

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego poświęć czas na dokładne przeczytanie i zrozumienie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała lub utratę gwarancji producenta.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Zamiataj przed szorowaniem.

Przed rozpoczęciem szorowania usuń z podłogi wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać wyrzucone przez obracające się szczotki.

Stan szczotek

Przed użyciem upewnij się, że szczotki są w dobrym stanie. Wymianę szczotek należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone i znajduje się w pozycji postojowej.

Pozycja urządzenia

Podczas napełniania zbiornika płynem czyszczącym lub wkładania akumulatorów korpus urządzenia Imop musi być zawsze ustawiony w pozycji pionowej.



Silne magnesy

Należy zwrócić uwagę na wbudowane magnesy, które utrzymują zbiorniki z płynem na swoim miejscu.



Ostrzeżenie

Operatorzy oraz personel serwisowy posiadający rozruszniki serca powinni zachować minimalną odległość 6 cali / 15 cm.



Akumulator

Zawsze używaj automatycznej ładowarki akumulatora dostarczonej przez producenta. Podczas normalnej eksploatacji akumulator 36 V nie stwarza sam w sobie zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi

Podczas normalnej eksploatacji akumulator 36 V nie stwarza sam w sobie zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Obsługa

Zagrożenia podczas pracy

Bezpieczny ubiór

Podczas obsługi urządzenia Imop nie należy nosić krawatów, szalików ani luźnej lub zwisającej odzieży czy biżuterii. Elementy te mogą zostać wciągnięte przez obracające się części urządzenia, co może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Oznaczenie miejsca pracy

Urządzenie Imop zostało zaprojektowane tak, aby pozostawiać suchą podłogę bez śliskich powierzchni, dlatego nie jest wymagane dodatkowe suszenie. W przypadku pracy urządzenia Imop z wyłączoną funkcją ssania należy oznaczyć obszar roboczy tablicą ostrzegawczą „śliska / mokra podłoga”.



Uwaga

Oznaczanie miejsca pracy znakiem „mokra podłoga” nie jest wymagane podczas korzystania z funkcji ssania urządzenia Imop, o ile lokalne przepisy BHP nie stanowią inaczej. W przypadku wątpliwości należy oznaczyć miejsce pracy, aby ostrzec osoby postronne.

Ostrożność podczas parkowania

Nie należy parkować urządzenia Imop na rampach ani na pochyłych powierzchniach. Zawsze parkuj urządzenie na równej i twardej nawierzchni.

Zagrożenia po zakończeniu pracy

Wyjmowanie akumulatora

Zaleca się wyjęcie akumulatora przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczących lub konserwacyjnych, a także przed przechowywaniem urządzenia.

Pozycja urządzenia

Podczas wymiany szczotek lub listwy ssącej korpus urządzenia Imop musi być zawsze ustawiony w pionowej (postojowej) pozycji.

Transport i przechowywanie



Ogólne

Podczas napełniania zbiornika roztworu czyszczącego lub wkładania akumulatorów korpus urządzenia Imop należy zawsze utrzymywać w pozycji pionowej. Przed przechowywaniem lub transportem, po każdym użyciu, opróżnij urządzenie i wyjmij akumulatory.

Pozycja postojowa

Pozycja postojowa to pionowa, wyprostowana pozycja urządzenia przeznaczona do przechowywania oraz wykonywania czynności konserwacyjnych.

1. Upewnij się, że wąż ssący jest wsunięty z powrotem do wnętrza urządzenia, tak aby nie mógł zostać ściśnięty lub uszkodzony.
2. Kucnij, chwyć uchwyt jedną ręką, a drugą ręką przytrzymaj głowicę szorującą.

Instrukcja obsługi

3. Powoli podnieś głowicę szorującą, aż urządzenie stanie pionowo na przednich kołach. Następnie poprowadź korpus w kierunku głowicy szorującej, aż zatrzaśnie się w pozycji postojowej.

Transport na zewnątrz

Podczas transportu na zewnątrz:

1. Ustaw urządzenie Imop w pozycji postojowej (patrz obraz poniżej).



2. Przenoś urządzenie Imop, trzymając je jedną ręką, a drugą ręką chwytając za uchwyt. Kółka transportowe nie są przeznaczone do jazdy po zabrudzonych powierzchniach – piasek może spowodować ich zablokowanie. Podczas przenoszenia urządzenia między budynkami należy je unosić.

Montaż i instalacja

Urządzenie Imop praktycznie nie wymaga montażu. Po wyjęciu maszyny z opakowania wystarczy włożyć akumulator do obudowy akumulatora.

Rozpakowanie

Każde urządzenie Imop jest dostarczane w komplecie z jedną ładowarką oraz jednym akumulatorem.

Przed uruchomieniem (ładowanie akumulatora)

Ładuj akumulator, gdy jest on prawidłowo podłączony do urządzenia. Upewnij się, że akumulator jest ładowany co najmniej raz w miesiącu.

Obsługa (przed rozpoczęciem pracy)

Sprawdź szczotki oraz listwę ssącą pod kątem zużycia.

Podczas pracy wskaźnik akumulatora na panelu sterowania pokazuje poziom pozostałej energii.

Nie zaleca się korzystania z akumulatora, gdy jego poziom naładowania spadnie poniżej 40%.

Napełnianie zbiornika roztworu czyszczącego

1. Wyjmij korek.
2. Wlej maksymalnie 18 galonów / 4 litry płynu czyszczącego.
3. Załóż korek z powrotem i upewnij się, że jest szczelnie zamknięty.
4. Ustaw urządzenie Imop w pozycji postojowej.
5. Umieść zbiornik na urządzeniu Imop, zaczynając od strony zaworu.
6. Dociśnij zbiornik w dół, aby przerwać uszczelnienie zaworu.
7. Wsuń zbiornik na miejsce, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”.



8. Po zakończeniu pracy umyj ręce.



Procedura obsługi

Przemieszczanie się do miejsca pracy

Aby przenieść urządzenie Imop z jednego miejsca do drugiego wewnątrz budynku:

1. Ustaw urządzenie Imop w pozycji postojowej (patrz ilustracja poniżej).
2. Chwyć uchwyt jedną ręką (patrz ilustracja poniżej).
3. Idź powoli i zachowaj szczególną ostrożność podczas przeciągania urządzenia przez przeszkody.
4. Aby unieść urządzenie Imop nad przeszkodami, zawsze używaj obu rąk:
 - jedną ręką trzymaj uchwyt,
 - drugą ręką podnieś głowicę szorującą.

Uwaga:

Jeżeli podłoga jest równa, można również korzystać z kółek skrętnych, które ułatwiają przemieszczanie urządzenia.

Instrukcja obsługi



Pozycja
postojowa

Zablokuj jedno z kółek skrętnych



Drugą ręką podnieś głowicę
szorującą, trzymając za uchwyt
transportowy

Ustaw urządzenie w pozycji postojowej i prawidłowo przechył główny korpus do przodu, a następnie pewnie chwycić górny uchwyt.

Uwaga: Gdy zbiornik wody brudnej jest pełny, silnik ssący przestanie działać.



Drugą ręką
popchnij uchwyt
do przodu

Przykucnij,
trzymając uchwyt
transportowy
głowicy
szorującej

(Krok 1~2)



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie dociskaj głowicy szorującej stopą.



Zablokuj
jedno z kółek
skrętnych

(Krok 3)

Instrukcja obsługi

Na miejscu pracy

1. Przykucnij, trzymając jedną ręką pewnie uchwyt transportowy głowicy szorującej.
2. Drugą ręką popchnij uchwyt do przodu.
3. Powoli opuść głowicę szorującą na podłogę.
4. Stań za urządzeniem Imop.
5. Najpierw naciśnij główny przycisk WŁ./WYŁ. znajdujący się z tyłu panelu sterowania (patrz ilustracja poniżej). Następnie wybierz tryb czyszczenia za pomocą przycisków/przełączników trybu (patrz ilustracja poniżej). W tym samym czasie zaświeci się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.



TRYB 1: Tylko ssanie (Tylko naciśnięcie przycisku ssania), urządzenie nie będzie poruszać się do przodu automatycznie.

TRYB 2: Tylko szczotki (Tylko naciśnięcie przycisku szczotek), urządzenie będzie poruszać się do przodu automatycznie.

TRYB 3: Tylko woda / roztwór czyszczący (Tylko naciśnięcie przycisku pompy wody)



Jedno naciśnięcie = 1. bieg = 260 ml/min
Zielona kontrolka

Instrukcja obsługi



Dwukrotne naciśnięcie = 2. bieg = 320 ml/min, niebieska kontrolka.
Urządzenie nie będzie poruszać się do przodu automatycznie.

TRYB 4: Ssanie + szczotki (Naciśnięcie jednocześnie przycisku ssania i przycisku szczotek).

TRYB 5: Ssanie + woda / roztwór czyszczący (Naciśnięcie jednocześnie lewego przycisku i prawego przycisku).

TRYB 6: Szczotki + woda / roztwór czyszczący (Naciśnięcie jednocześnie środkowego przycisku i prawego przycisku).


Urządzenie nie będzie poruszać się do przodu automatycznie.

TRYB 7: Szczotki + woda / roztwór czyszczący + ssanie (Naciśnięcie wszystkich trzech przycisków). Urządzenie będzie poruszać się do przodu automatycznie oraz jednocześnie szorować, podawać wodę/środek czyszczący i odsysać zanieczyszczenia.

6. Trzymaj uchwyt obiema rękami.

7. Idź za urządzeniem Imop.

8. Steruj urządzeniem, delikatnie skręcając uchwyt w lewo lub w prawo, aby kierować głowicą szorującą.

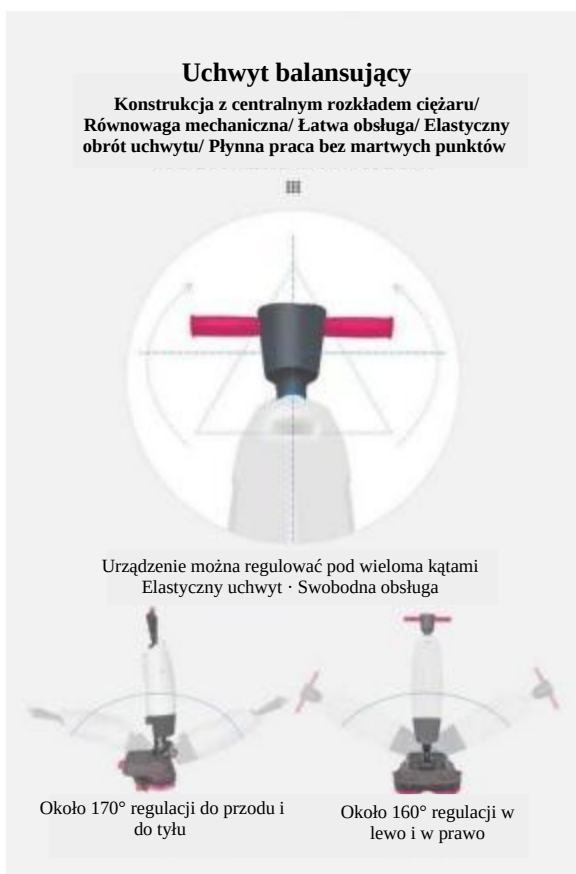

Jeżeli chcesz przerwać czyszczenie podłogi, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Naciśnij przycisk podawania wody / roztworu czyszczącego, aby zatrzymać wypływ wody.
2. Naciśnij przycisk szczotek, aby zatrzymać ich pracę (zalecamy kontynuowanie ruchu do przodu przez ok. 5–8 m, aby zakończyć proces czyszczenia).

Instrukcja obsługi

3. Naciśnij przycisk odkurzania, aby zatrzymać odkurzanie.
4. Naciśnij przycisk wyłączania zasilania.

Uwaga:

Zwolnienie głównego włącznika/wyłącznika natychmiast zatrzyma urządzenie Imop. Jednak ze względu na możliwość pozostawienia większej ilości wody na podłodze zalecamy, aby najpierw wyłączyć przycisk czyszczenia wodą, a następnie kontynuować jazdę do przodu przez 5–8 m. Pozwoli to dokładnie wyczyścić podłogę i zapobiegnie pozostawieniu kurzu lub wody na powierzchni.



Ostrzeżenie!

- Nie należy obsługiwać urządzenia Imop w odległości większej niż długość wyciągniętego ramienia. Praca pod kątem mniejszym niż 45° może spowodować przedostanie się wody do silnika ssącego.
- Wodę lub roztwór czyszczący z obu zbiorników należy usuwać do odpowiedniego odpływu. Mimo że zbiornik odzysku jest większy, należy go opróżniać za każdym razem, gdy napełniany jest zbiornik na roztwór czyszczący.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji roztworów związanych z oczyszczaniem ścieków.
- Płukanie systemu:
Upewnij się, że zbiorniki zostały całkowicie przepłukane. Aby dokładnie usunąć pozostałości roztworu z przewodów i zaworów, należy dokładnie przepłukać cały układ.

Czyszczenie i przechowywanie

1. Napełnij zbiornik na roztwór 0,5–1 litrem czystej wody.
2. Użyj głównego włącznika/wyłącznika urządzenia Imop i wybierz TRYB 7: Szczotki + woda/roztwór czyszczący + odkurzanie na sucho, naciskając wszystkie trzy przełączniki.

Czyszczenie zbiorników

1. Usuń wodę lub roztwór czyszczący z obu zbiorników do odpowiedniego odpływu.
2. Aby dokładnie wyczyścić zbiornik odzysku:
 - Częściowo napełnij zbiornik świeżą wodą i trzymaj go poziomo, otworami skierowanymi do góry.
 - Następnie wielokrotnie przechylaj zbiornik, dokładnie wypłukując z niego cały brud i zanieczyszczenia.
3. Aby wyczyścić zbiornik na roztwór czyszczący, postępuj w ten sam sposób.

Wskazówka: Suszenie zbiorników

Przed przechowywaniem lekko odkręć oba korki zbiorników, aby umożliwić ich wyschnięcie.

Sprawdzanie szczotek i ssawy (ściągaczki)

1. Sprawdź, czy obie szczotki są czyste i nieuszkodzone.
 - Wyczyść je pod bieżącą wodą lub w razie potrzeby wymień.
 - Wymień szczotki, gdy żółty wskaźnik zużycia osiągnie taką samą wysokość jak pozostałe włosie.
2. Sprawdź, czy ssawa jest czysta i nieuszkodzona.
 - Wyczyść ją świeżą wodą i przetrzyj czystą, wilgotną szmatką.
 - W razie potrzeby wymień gumowe listwy ssawy.


Przechowywanie w pozycji pionowej

1. Upewnij się, że urządzenie Imop jest zaparkowane w miejscu, w którym nikt nie może na nie wpaść.
2. Ustaw urządzenie Imop w pozycji parkowania.
3. Przechowuj urządzenie blisko ściany, z uchwytem skierowanym w stronę ściany, a szczotkami odwróconymi od ściany.

Konserwacja

Wymiana szczotek

1. Ustaw urządzenie Imop w pozycji parkowania.
2. Szczotki są mocowane do urządzenia za pomocą siły magnetycznej. Chwyć więc lewą i prawą stronę szczotek (uchwyty padów zdzierających) obiema rękami i pociągnij je na zewnątrz, odciągając od urządzenia.

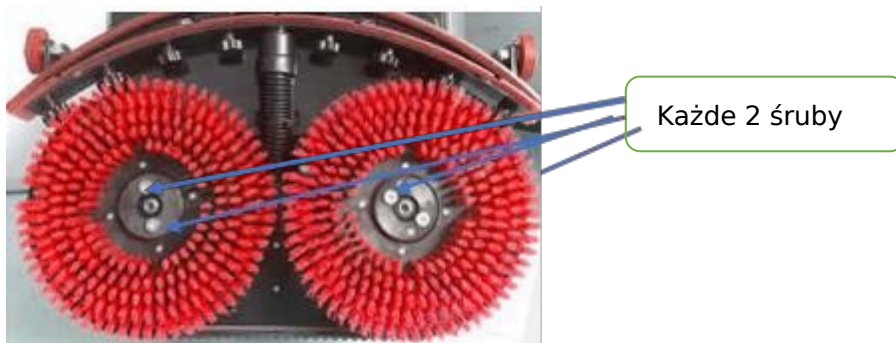

3. Dokonaj wizualnej kontroli tarcz silnika.
4. Przed zamontowaniem szczotek lub uchwyty padów zdzierających wyczyść dolną część szorującą (deck) urządzenia Imop czystą, suchą ściereczką.

Wymiana ssawy (ściągaczki)

Listwy ssawy występują w parach i z czasem ulegają zużyciu. Gdy zauważysz, że podłoga nie jest już prawidłowo osuszana, wymień listwy ssawy.

Demontaż ssawy

1. Ustaw urządzenie Imop w pozycji parkowania.
2. Jedną ręką mocno przytrzymaj dolną część szorującą.
3. Użyj dołączonego klucza imbusowego, aby całkowicie odkręcić dwie śruby sześciokątne znajdujące się wewnątrz ssawy.
4. Ostrożnie wyciągnij ssawę.
5. Odłącz wąż ssący od ssawy, przekręcając wąż.



2 śruby
radełkowane

Odwracanie / wymiana listwy ssawy (ściągaczki)

1. Odkręć 2 śruby radełkowane znajdujące się z tyłu (patrz ilustracja powyżej).
2. Zdejmij tylną plastikową płytę ssawy.
3. Po zdjęciu elementu plastikowego możesz łatwo wyjąć tylną gumową listwę.
4. Wypchnij 8 śrub przez przednią listwę, aby zdjąć przednią płytę ssawy.
5. Zdejmij tylną gumową listwę.
6. Sprawdź przednią i tylną gumową listwę:
 - Pierwszy raz: odwróć listwy tak, aby górna część listwy była teraz skierowana w stronę podłogi. Przełóż śruby przedniej płyty przez otwory.
 - Drugi raz: zamontuj nowy komplet listew. Przełóż śruby przedniej płyty przez otwory.



Uwaga:

Specjalnych listew ssawy zawierających małe kształty przypominające strzałki nie można odwracać. Należy je za każdym razem wymieniać na nowe.

- Załóż ponownie tylną plastikową płytę.
- Przykręć z tyłu 8 plastikowych nakrętek.



Montaż ssawy:

1. Weź wąż ssący.

Instrukcja obsługi

2. Włóż złącze węży (patrz ilustracja powyżej) do ssawy.
3. Przekręć złącze węży o 1/4 obrotu, aby zapewnić pewne mocowanie.
4. Ostrożnie pociągnij wąż ssący z górnej części urządzenia.
5. Jedną ręką mocno przytrzymaj dolną część szorującą.
6. Dopasuj trzpienie na dolnej części szorującej do otworów w ssawie.
7. Przykręć ssawę na miejsce.

Wymiana węży ssącego



Złącze węży

1. Zdemontuj ssawę zgodnie z opisem w poprzednich sekcjach.
2. Wyjmij zbiornik na roztwór czyszczący. Zobaczysz miejsce, w którym wąż ssący jest podłączony do uchwytu urządzenia Imop.
3. Jedną ręką mocno przytrzymaj dolną część szorującą.
4. Odłącz wąż ssący, przekręcając złącze o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Teraz możesz ostrożnie wyciągnąć wąż ssący z górnej części urządzenia.
6. Przeprowadź nowy wąż ssący przez otwór do złącza węży znajdującego się przy uchwycie urządzenia Imop.
7. Podłącz górną część węży do złącza, przekręcając je o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż elementy się zablokują.
8. Zamontuj ponownie ssawę.

Zalecane dodatkowe czyszczenie

Czyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia Imop raz w tygodniu przy użyciu nieściernego środka czyszczącego bez rozpuszczalników lub czystej, wilgotnej ściereczki. Aby wyczyścić dolną część szorującą, najpierw zdejmij szczotki.

Wycofanie z eksploatacji i utylizacja

Za odpowiedzialną utylizację urządzenia Imop odpowiada jego właściciel.

Po wycofaniu z eksploatacji urządzenie Imop nadal zawiera cenne surowce i musi zostać zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektrycznego.



Instrukcja obsługi



Przed utylizacją należy:

1. Dokładnie przepłukać urządzenie.
2. Wyjąć akumulator w celu oddzielnej utylizacji.
3. Usunąć wszystkie luźne elementy, takie jak szczotki, zbiorniki oraz ssawę.
4. Zutylizować wszystkie elementy zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Brak akumulatora	Zamontuj akumulator
	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
	Akumulator podłączony nieprawidłowo	Podłącz akumulator ponownie
Niewystarczający / brak przepływu wody	Włączony niewłaściwy przełącznik	Sprawdź przycisk przełącznika na panelu sterowania
	Główny włącznik/wyłącznik w pozycji „OFF”	Sprawdź główny przycisk włączania/wyłączania
	Pusty zbiornik	Napełnij zbiornik
	Zbiornik zamontowany nieprawidłowo	Zawór zbiornika musi zostać wciśnięty na króciec, aby otworzyć uszczelnienie; zamontuj zbiornik ponownie
	Zablokowany filtr	Upewnij się, że w zbiorniku na roztwór nie ma zanieczyszczeń, a filtr jest czysty
	Zablokowany przewód wodny	Skontaktuj się z serwisem
Słabe zbieranie wody	Zablokowany otwór ssawy	Zdejmij wąż i wyczyść otwór ssawy
	Uszkodzone (rozdarłe) listwy ssawy	Wymień listwy ssawy
	Zablokowany filtr	Sprawdź filtr piankowy i w razie potrzeby wyczyść
	Zablokowany wąż ssący	Sprawdź i usuń zator
	Silnik ssący nie pracuje	Skontaktuj się z serwisem
Wyciek	Zbiorniki zamontowane nieprawidłowo	Sprawdź i zamocuj zbiorniki ponownie
	Uszkodzony wąż ssący	Wymień wąż ssący lub skontaktuj się z serwisem
Akumulator nie ładuje się	Akumulator osiągnął koniec okresu eksploatacji	Wymień akumulator

INFORMACJA

WSPARCIE TECHNICZNE

Masz problem z obsługą urządzenia lub pytania techniczne?

ZADZWOŃ

Infolinia: +48 786 171 071

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej)

WSPARCIE SERWISOWE

Awaria urządzenia?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Infolinia: +48 786 171 071

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej)

Email: [**biuro@varon.pl**](mailto:biuro@varon.pl)